取扱説明書

大型車用リアハブプラー　　No

大型車用フロントハブプラー

大型車のフロントホイールハブを引く抜く専用工具

このたびは大型車用リアハブプラー（No.AS353）、大型車用フロントハブプラー（N

⚠ 注意	誤った取扱いをし 内容及び、物的	性が想定される 容を表します。	禁止行為を表します。
❗	必ずしてほし		確認してほしい行為を表します。

・製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、十分理解した上でお使い下さい。
・各部の取付けボルト及びナットに緩みが無いことを確認した上で使用して下さい。
・本製品に化学薬品、海水、水分等を付着させないように使用して下さい。
・保守点検等は取扱説明書の手順に沿って行って下さい。取扱を誤りますと製品や車輌の破損又は作動不良の原因となります。
・製品のメンテナンスに際しては、製品仕様を守ると共に各部の交換、その他の関連メンテナンス等を十分確認の上作業を行って下さい。
・安全のため保護めがねなどを着用して作業して下さい。

・製品又は作業
・荷重を掛け
・故障の原
・分解、
・作業
・本製
・適

認められる場合は使用しないで下さい。
仕様範囲外での使用はしないで下さい。
与える行為は行わないで下さい。
は本来の性能を発揮することはできません。
いで下さい。
下さい。
なりますので使用しないで下さい。

○大型車用リアハブプラー　No.AS353

寸法及び名称

本体

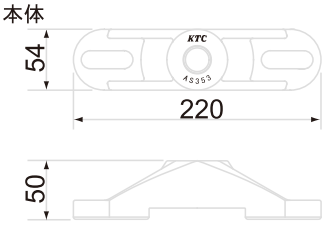

センターボルト

スペーサー

入 組 内 容

品　名	数	備　考
本体	1	
センターボルト	1	長さ＝160㎜
スペーサー	1	φ100

補

用　途

大型車（4t車以上）トラッ

適　用

・大型車（4t車以
・P.C.D　140
・8、10穴の
・アクスルシ

抜く専用工具

対応。

特

・小型
・ア

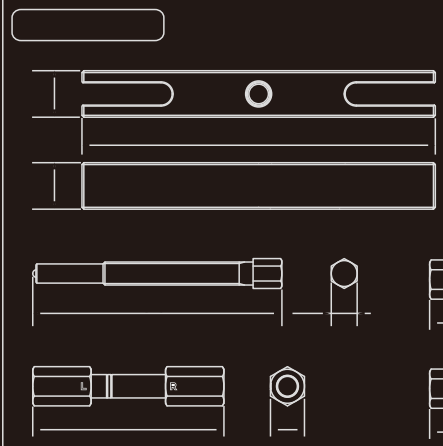

番	数
54-2	1
54-3	2
54-4	2
4-5	2

使 用 方 法

・インパクトレンチ等の動力工具は使用しないで下さい。
・本機または駆動工具をハンマ等で打撃しないで下さい。

注意 ・使用前に各部にねじの緩み、ガタがないか確認して下さい。
・センターボルトにグリースを塗布して下さい。

○大型車用リアハブプラー No.AS353

①スペーサーを本体にセットします。

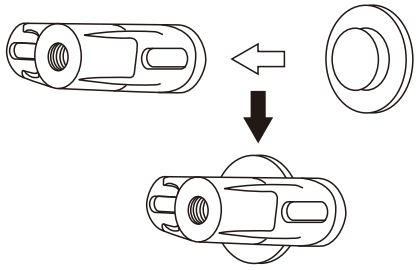

②プラー本体をリアアクスルハブに取付けます。

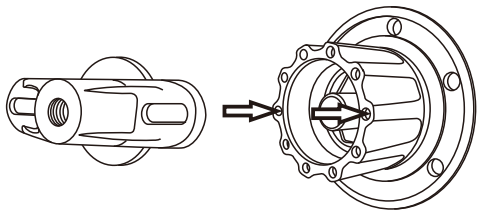

対角線上のボルト穴にアクスルシャフト取付けボルトを使用して取付けてください。

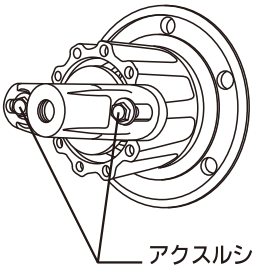

注意

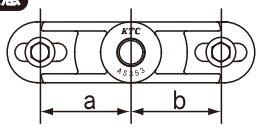

本体中心を基準とし左右均等にボルトの位置を調整します。
a、bの寸法が均等でない場合、また極端にズレた状態で使用した場合本体が破損する場合があります。

③センターボルトをセットし、締め込んでハブアッシーを抜き取ってください。

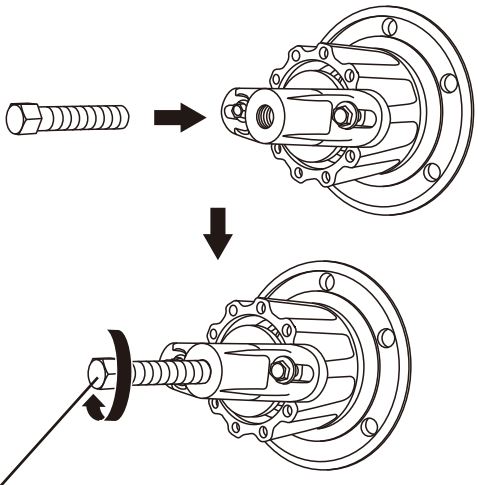

27㎜のめがねレンチ等を使用して下さい。

○大型車用フロントハブプラー No.AS354

①対角線上のホイールナット２個とロックナットを取外します。

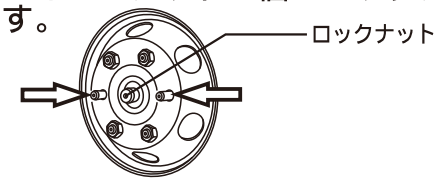

②アーム1本をハブボルトに取付けてください。

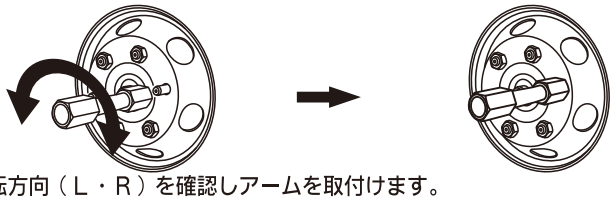

回転方向（L・R）を確認しアームを取付けます。

❗ アームは5山以上締め込んでください。

③取付けたアームに本体の溝をセットします。

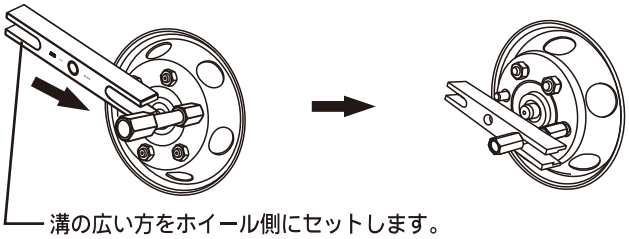

溝の広い方をホイール側にセットします。

④2本目のアームを本体の溝に挿入しハブボルトに取付けます。

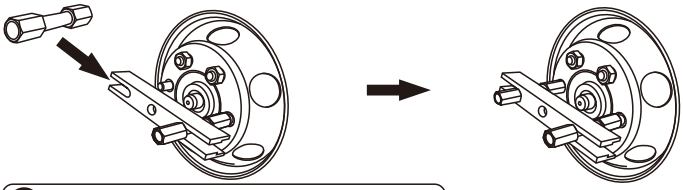

❗ アームは5山以上締め込んでください。

⑤センターボルトをセットし、締め込んでハブアッシーを抜き取ります。

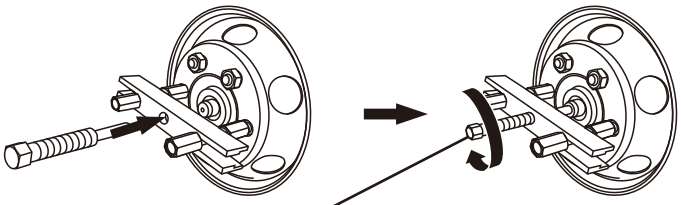

27㎜のめがねレンチ等を使用して下さい。

注意

センターボルトがスピンドル中心部に当たっている事を確認してください。

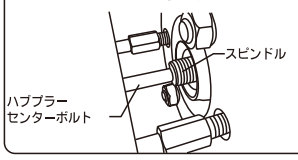

本体とホイールが平行になっていることを確認してください。

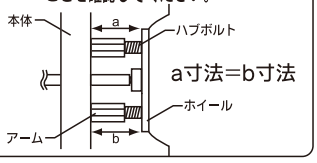

製造国 ： 日本国　販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社　〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

お客様窓口(ものづくり／お客様センター)
受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00
（土・日・弊社休業日除く）
TEL:0774-46-4159
FAX:0774-46-4359
Email/support@kyototool.co.jp
URL http://www.kyototool.co.jp/

支　店 TEL／東京 03(3752)2261／名古屋 052(882)6671／近畿 0774(46)3711
営業所 TEL／札幌 011(824)0765／仙　台 022(231)6322／金沢 076(291)4546／広島 082(273)0202
／四国 087(869)4474／福　岡 092(441)5637

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

No. T56021-0.05.07.1000.KTC